



# ワンプッシュ飛沫防止シート 取扱説明書

型番『OP-SHEET01』


## 内容物

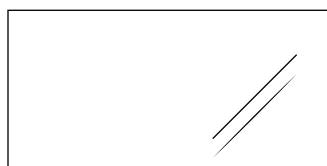

飛沫防止シート… 1枚  
(1800 x 900mm)



ワンプッシュピン… 2個  
(天井から吊り下げた場合の  
耐荷重：1個2kg程度まで)

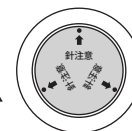


針が突起する面は怪我をする恐れがあるので、触らない様注意して作業をして下さい。

## ワンプッシュピン取り付け方法


始めにプッシュピンに付いている紙のストッパーを外します。


1. プッシュピンを飛沫防止シートの端を挟んだ天井に密着させ、「ここを押す」を少し力を入れて押します。
2. 押していくと天井の中で3本の針が放射状に伸びていきます。真横から見て針が見えなくなるまで押します。

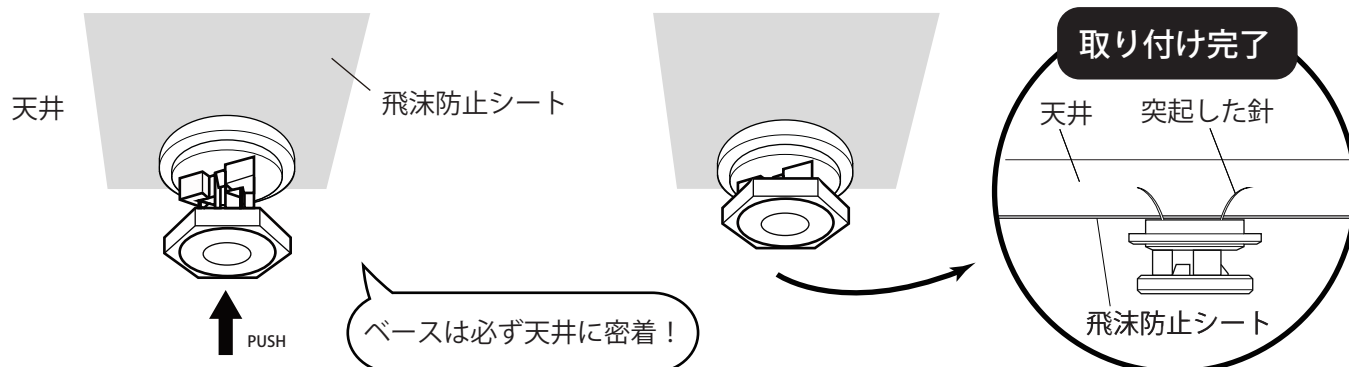

## ワンプッシュピン取り外し方法

1. まず、片方の手で円形の部品を抑えて、もう一方の手で六角の部品を持ちます。
2. 円形の部品を抑えながら、六角の部品を手前に真っ直ぐ引くと針が戻ります。完全に針が戻ったら外せます。

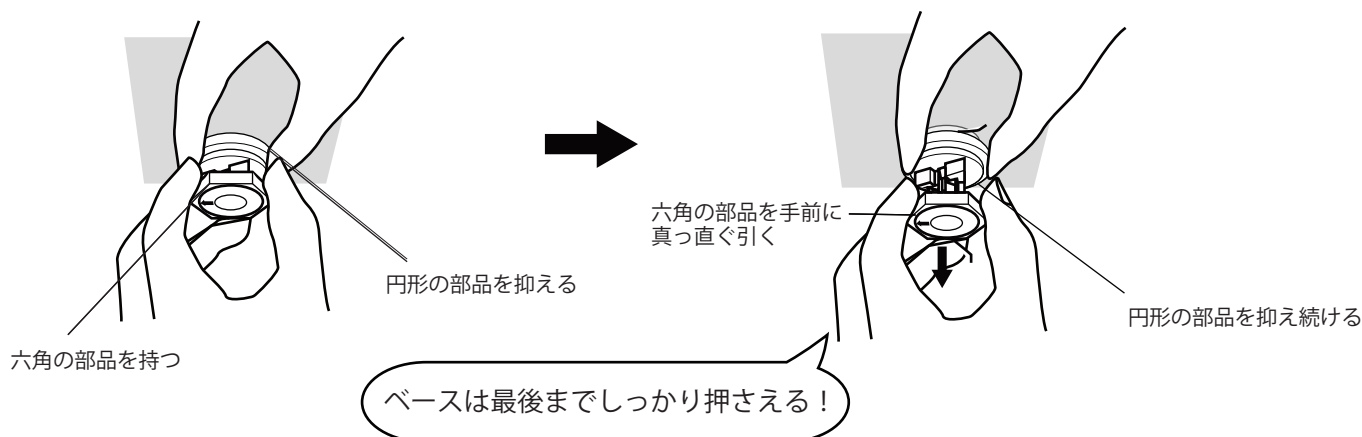

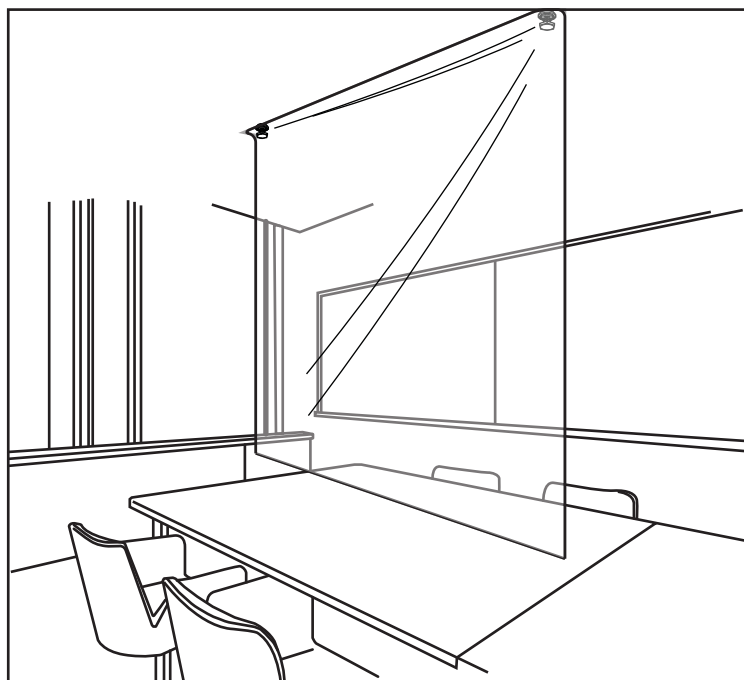

## ご使用上の注意

1. 本商品のワンプッシュピンの垂直下方向に常に人がいないようにしてください。  
万が一の落下時にワンプッシュピンの針が人にあたり、最悪の場合失明などの危険が生じる恐れがあります。
2. 本商品をベッドや布団など常に人が寝る状態の場所付近で使用しないで下さい。  
万が一の落下時にワンプッシュピンの針が人にあたり、最悪の場合失明などの危険が生じる恐れがあります。
3. 本商品の設置後、垂れ下がったビニールシートに負荷（引っ張る力）をかけないでください。  
引っ張ることにより、ワンプッシュピンが落下し人体に危害を加える恐れがあります。
4. 本商品は強い日光が当たる場所や高温となる場所、火の気がある場所付近では絶対に使用しないでください。ビニールシートが燃え火災の原因になることがあります。
5. 本商品のワンプッシュピンは、石こうボードのみにご使用ください。  
ワンプッシュピンを刺した時に、少しでも違和感やぐらつきがある場合は即時使用を中止してください。
6. 本商品設置後は、6カ月に一度ワンプッシュピンの固定具合を定期的を確認してください。  
少しでも違和感やぐらつきなどがあった場合は即時使用を止めるか、違う場所にワンプッシュピンを差しなおして使用するようになしてください。